


Instrukcja obsługi kuranta DK20

1. Ekran główny

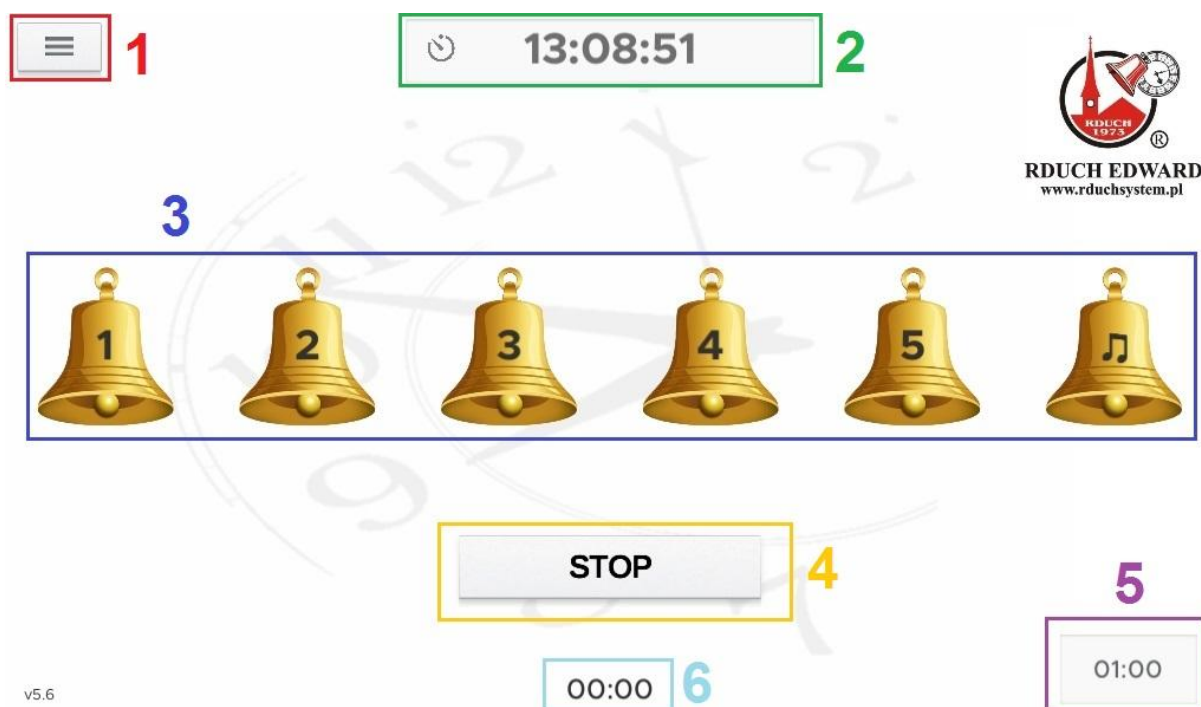

1 – Przycisk menu głównego

Po wciśnięciu przycisku „MENU”, program poprosi nas o hasło, a po jego wpisaniu uzyskamy dostęp do ustawień, listy melodii oraz programatorów. (Patrz strona nr. 5)

2 – Aktualny czas

Wyświetlanie aktualnego czasu. Czas ten aktualizuje się automatycznie jeśli urządzenie jest podłączone do sieci wi-fi lub też sami możemy zmienić czas i datę w ustawieniach systemowych tabletu.


3 – Przyciski ręcznego sterowania dzwonami

Na tych przyciskach widzimy cyfry, które odpowiadają ilości dzwonów, które mają wybić np. dla dzwonka nr. 3, przypisane jest wybijanie trzech dzwonów.


Na końcu widzimy dzwonek z nutą zamiast numeru. Jest to przycisk do włączania przypisanej do niego melodii.

Po przytrzymaniu tego dzwonka przez 3 sekundy wejdziemy do programowania „trybu pogrzebowego” (Patrz rysunek poniżej).

Instrukcja obsługi kuranta DK20

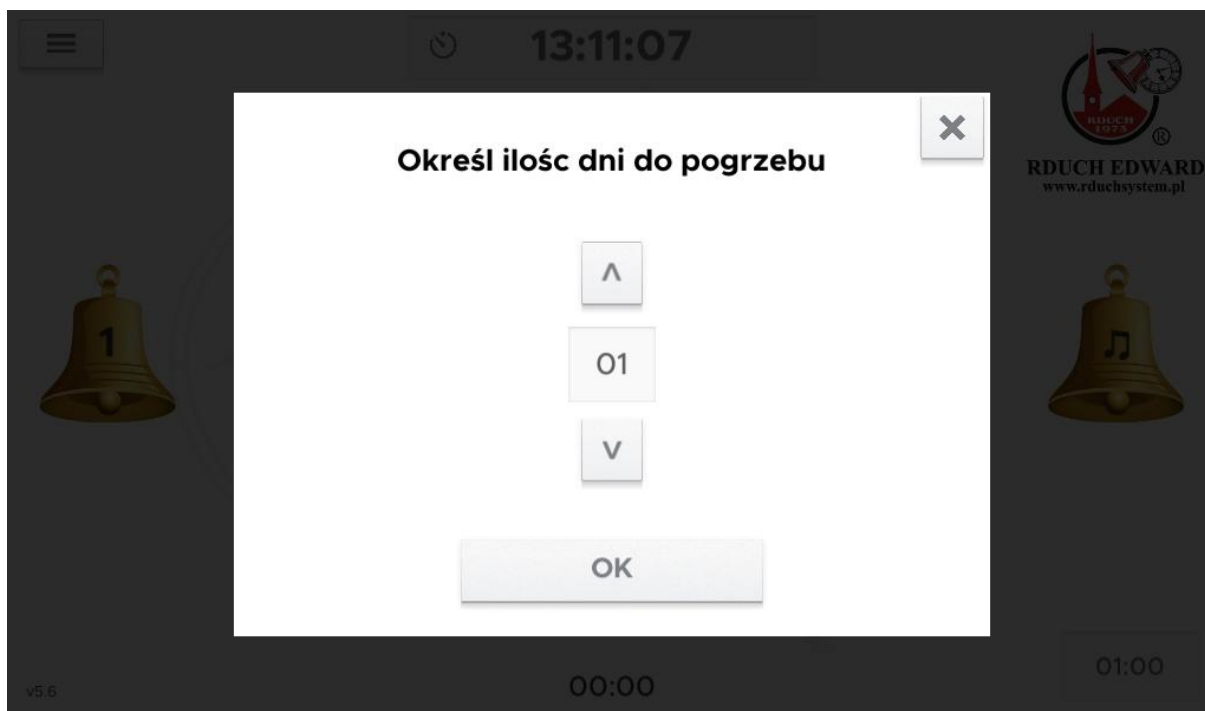


Tutaj ustawiamy ilość dni do pogrzebu, tj. ilość dni przez, przez które o określonych godzinach wybije dzwon pogrzebowy. Po wybraniu ilości dni do pogrzebu i kliknięciu przycisku „OK” pojawi się nam nowe okno:

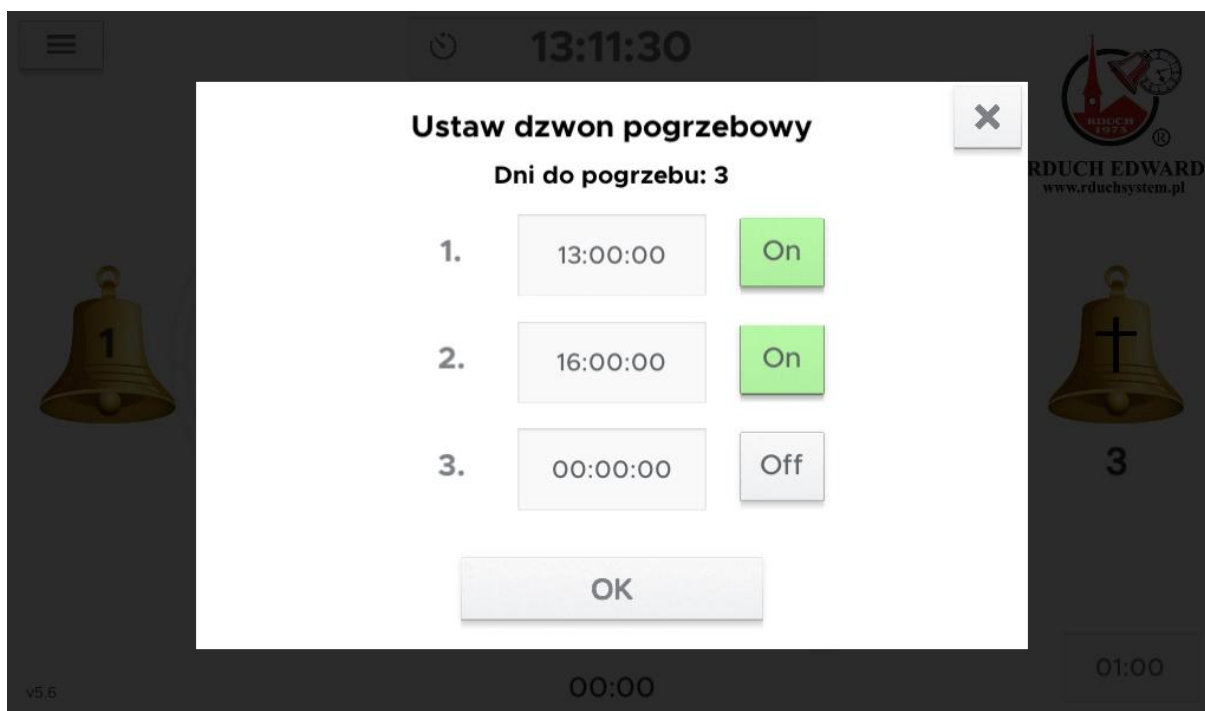

Tutaj wybieramy, o których godzinach wybije dzwon pogrzebowy (maksymalnie 3 razy dziennie). Wpisujemy żadaną godzinę i przełączamy na „On” (załączony) / „Off” (wyłączony) w zależności od tego ile razy dziennie dzwon pogrzebowy powinien wybić. Po wybraniu dogodnych ustawień klikamy okej i przechodzimy do ekranu głównego, gdzie teraz nutkę na ostatnim dzwonie zastąpił krzyż


Instrukcja obsługi kuranta DK20

sygnalizujący nam, że aktywny jest program pogrzebowy, a pod dzwonem wyświetla się ilość dni do końca programu pogrzebowego.

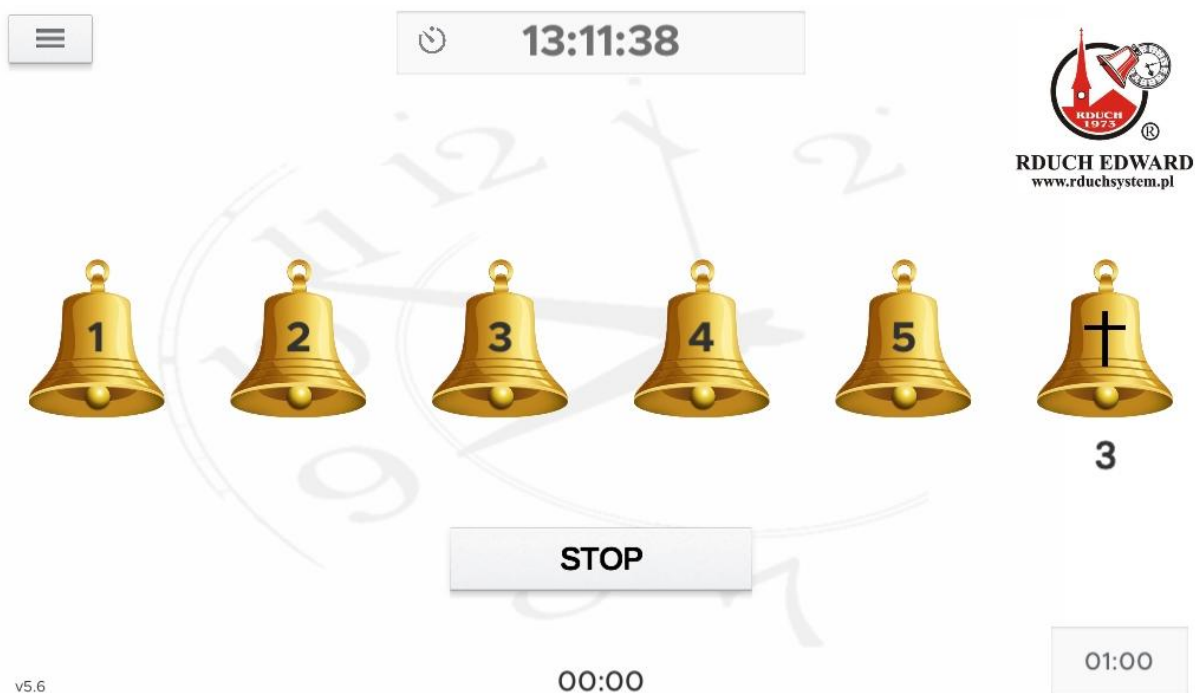


4 – Przycisk „STOP” służący do zatrzymywania odgrywanych dzwonów i melodii

Przycisk ten służy do zatrzymywania aktualnie odgrywanej melodii lub dzwona. Przy ręcznym włączeniu dzwonów przycisk oraz dzwon zaświecą się na zielono, co sygnalizuje nam, że program jest w fazie rozruchu bądź też wybijania.

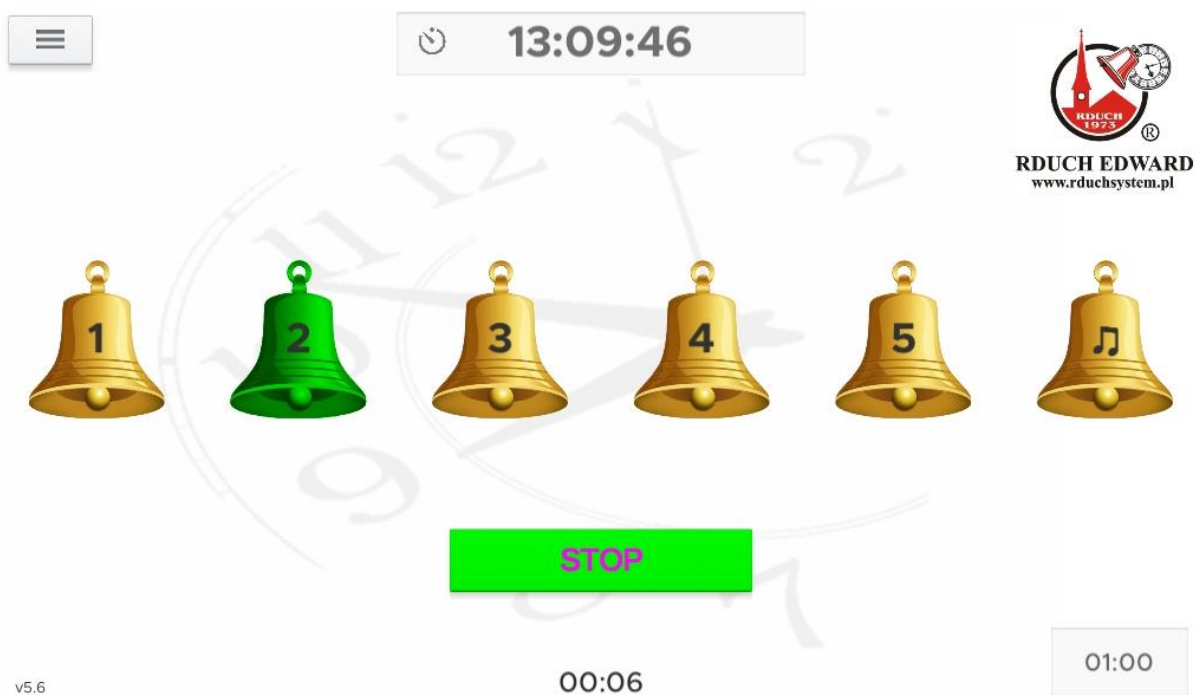

Instrukcja obsługi kuranta DK20


Po kliknięciu przycisku w trakcie bicia dzwona, przycisk zmieni kolor na czerwony co sygnalizuje nam, że dzwon przechodzi w fazę hamowania.

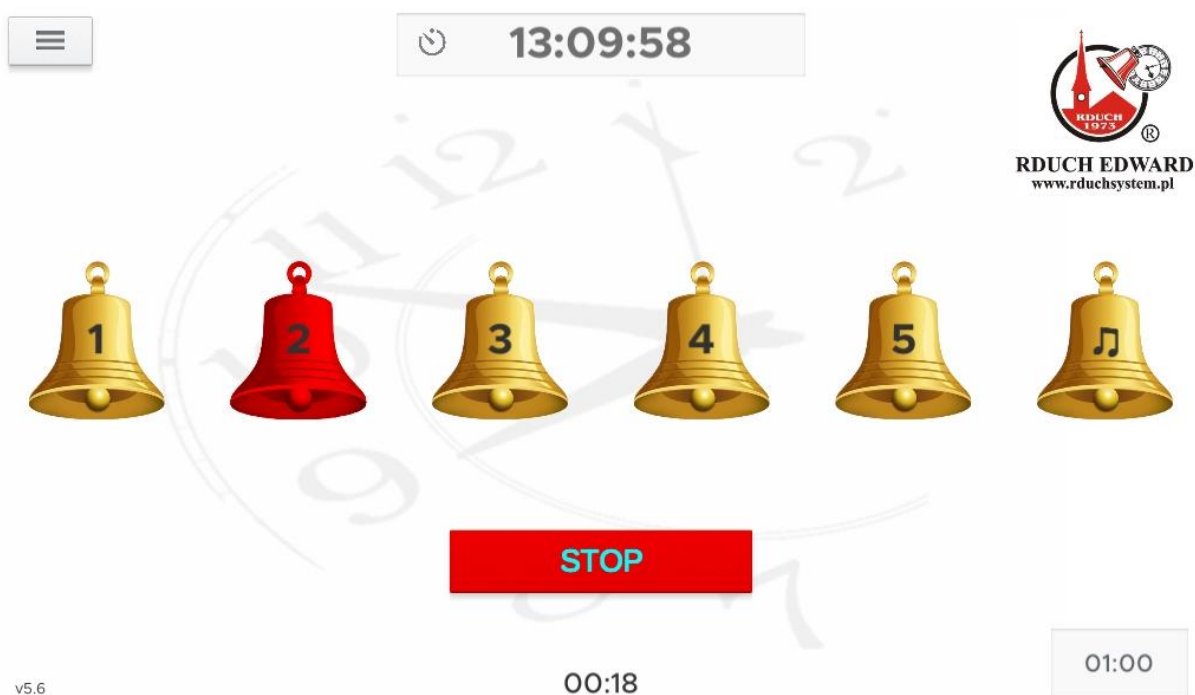

Aby natychmiast zatrzymać odtwarzanie należy przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk „STOP”, co spowoduje wyciszenie się dźwięku, a w końcu po trzech sekundach jego zatrzymanie.

5 – Ustawianie czasu bicia dzwonów sterowanych ręcznie

Po kliknięciu na wskazane miejsce otworzy nam się panel, w którym ustawiamy jak długo wybijać mają dzwony sterowane ręcznie.

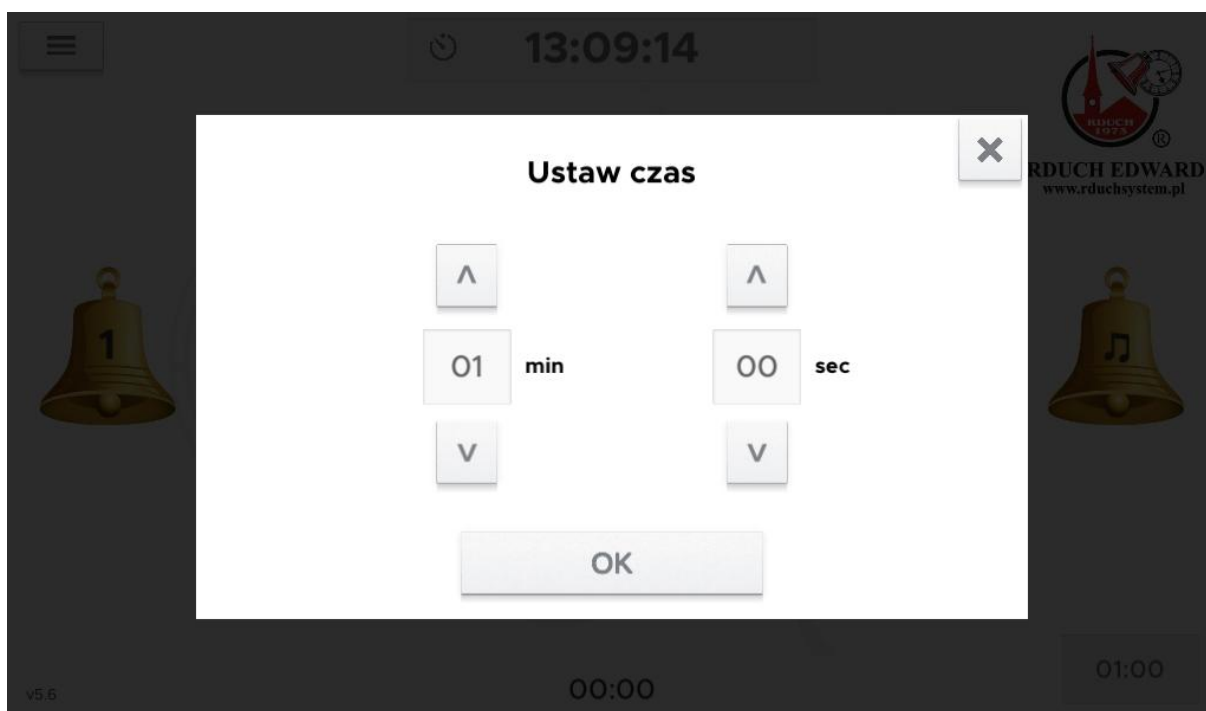

Instrukcja obsługi kuranta DK20


Po wpisaniu odpowiedniego czasu, zatwierdzamy całość przyciskiem „OK”.

6 – Czas aktualnie odgrywanego dzwona

Zegar wskazujący użytkownikowi, jak długo odgrywany jest dany dzwon uruchomiony przez sterowane ręczne.

2. Menu główne

Po wciśnięciu przycisku „MENU”, program poprosi nas o hasło, a po jego wpisaniu uzyskamy dostęp do ustawień, listy melodii oraz programatorów.

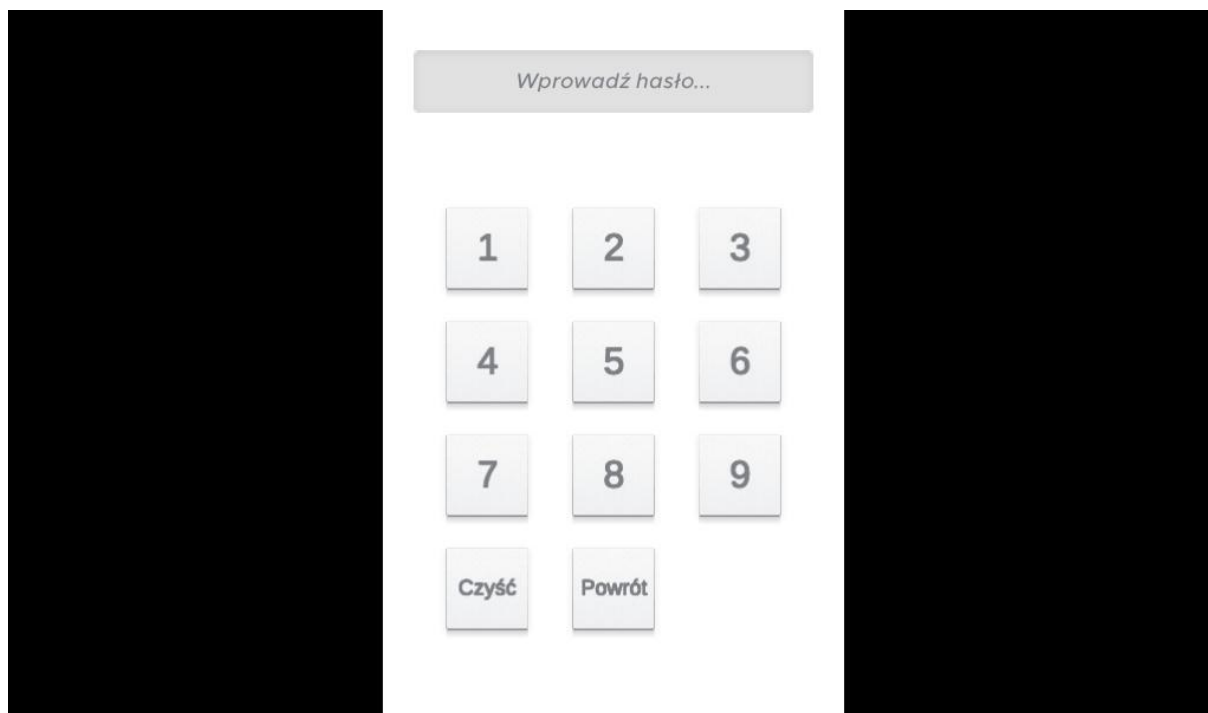

Hasło domyślne: 5421

Instrukcja obsługi kuranta DK20



1 – Lista melodii

ID	Nazwa	Powtórzeń	Akcja
001	Cisza - trąbki	1	Play
002	Archanioł Boży	1	Play
003	Archanioł Boży - trąbki	1	Play
004	Oto Pan Bóg Przyjdzie	1	Play
005	Spuśćcie nam	1	Play
006	Bóg Się rodzi	1	Play

Powyżej przedstawiony jest ekran listy melodii. Za pomocą suwaka z prawej strony możemy szybko przeglądać wgrane melodie. Jeśli chcemy uruchomić którąkolwiek pieśń, wystarczy, że klikniemy przycisk „Play” obok danej pieśni. Tym samym przyciskiem możemy zatrzymać odtwarzanie pieśni. Z góry ekranu widnieje okno wyszukiwania, po wpisaniu jakiegokolwiek frazy, aplikacja zaczyna już wyszukiwać pasujące pieśni (patrz rysunek poniżej).

Instrukcja obsługi kuranta DK20

☰	🕒 13:13:19	
🔍	jezu	
011 Jezus malusieńki	Powtórzeń: 1	Play
017 Ach mój Jezu	Powtórzeń: 1	Play
018 Ach mój Jezu - trąbki	Powtórzeń: 1	Play
031 Cóż ci jezu damy	Powtórzeń: 1	Play
081 Jezu ufam Tobie	Powtórzeń: 1	Play
089 Dobry Jezu, a nasz Panie	Powtórzeń: 1	Play

2 – Programator dzwonów

☰	🕒 13:14:08																	
Idx	Godzina 00:00	Dni tygodnia							Okres od.. do.. (dzień / miesiąc)		Numer dzwonu						Długość czasu dzwonienia (min)	
1	00:00:00	Pn	Wt	Śr	Cz	Pi	So	Ni	01:01	31:12	1	2	3	4	5	6	03:00	Usuń
2	00:00:00	Pn	Wt	Śr	Cz	Pi	So	Ni	01:01	31:12	1	2	3	4	5	6	03:00	Usuń
Dodaj																		

Powyżej widzimy ekran programowania dzwonów, aby dodawać nowe programy musimy kliknąć z dołu ekranu przycisk „Dodaj”.

Instrukcja obsługi kuranta DK20


Następnie wybieramy godzinę, o której program ma odtworzyć dany dzwon, dalej zaznaczamy dni tygodnia, w które program ma się włączyć. Następnie wybieramy okres dla danego programu, domyślnie jest to cały rok, czyli od 1. stycznia do 31. grudnia. Kolejnym krokiem jest wybór ilości dzwonów, które mają odegrać.

Przypisanie dzwonów:

- 1 – 1 dzwon
- 2 – 2 dzwony
- 3 – 3 dzwony
- 4 – 4 dzwony
- 5 – sygnaturka
- 6 – melodia

Ostatnim krokiem jest wybór długości bicia dzwonów, domyślnie czas jest ustawiony na 3 minuty.

Poniżej przedstawiony jest przykład prawidłowo wpisanych dwóch programów.

🕒 13:14:49

Idx	Godzina 00:00	Dni tygodnia							Okres od, do.. (dzień / miesiąc)		Numer dzwonu						Długość czasu dzwonienia (min)	
1	12:00:00	Pn	Wt	Śr	Cz	Pi	So	Ni	01:01	31:12	1	2	3	4	5	6	03:00	Usuń
2	15:00:00	Pn	Wt	Śr	Cz	Pi	So	Ni	01:01	31:12	1	2	3	4	5	6	03:00	Usuń

Dodaj

Instrukcja obsługi kuranta DK20

3 – Programator melodii

The screenshot shows the '3 – Programator melodii' screen. At the top, there is a menu icon, a clock icon, and the time '13:15:23'. Below this is a table with columns: Idx, Godzina, Dni tygodnia, Okres od.. do.. (dzień / miesiąc), Wybór melodii, and Ilość powtórzeń. Two rows are visible, each with a 'Wybierz' button and an 'Usuń' button. A large 'Dodaj' button is at the bottom.

Idx	Godzina	Dni tygodnia	Okres od.. do.. (dzień / miesiąc)	Wybór melodii	Ilość powtórzeń
1	09:00:00	Pn Wt Śr Cz Pi So Ni	01:01 31:12	Wybierz	1
2	21:00:00	Pn Wt Śr Cz Pi So Ni	01:01 31:12	Wybierz	1

Dodaj

Powyżej widzimy ekran programowania dzwonów, aby dodawać nowe programy musimy kliknąć z dołu ekranu przycisk „Dodaj”. Następnie wybieramy godzinę, o której program ma odtworzyć daną melodię, dalej zaznaczamy dni tygodnia, w które program ma się włączyć. Następnie wybieramy okres dla danego programu, domyślnie jest to cały rok, czyli od 1. stycznia do 31. grudnia. Kolejnym krokiem jest wybór melodii oraz ilość powtórzeń tej właśnie melodii. Aby wybrać melodię, wystarczy kliknąć przycisk „Wybierz” w danym programie, a wtedy zostaniemy przeniesieni do listy melodii. Teraz musimy tylko kliknąć tytuł melodii, którą chcemy wybrać. Poniżej przedstawiony przykład poprawnie zaprogramowanych melodii.

The screenshot shows the '3 – Programator melodii' screen with the time '13:15:56'. The table now shows specific melody titles in the 'Wybór melodii' column. A large 'Dodaj' button is at the bottom.

Idx	Godzina	Dni tygodnia	Okres od.. do.. (dzień / miesiąc)	Wybór melodii	Ilość powtórzeń
1	09:00:00	Pn Wt Śr Cz Pi So Ni	01:01 31:12	4_004 Oto Pan Bóg Przyjdzie	3
2	21:00:00	Pn Wt Śr Cz Pi So Ni	01:01 31:12	45_045 Apel jasnogórski	2

Dodaj

Instrukcja obsługi kuranta DK20

4 – Ustawienia

Godzina	On/Off	Ilość uderzeń kwadransów x:00 x:15 x:30 x:45			
05:00:00	Off	0	0	0	0
06:00:00	On	4	1	2	3
07:00:00	On	4	1	2	3
08:00:00	On	4	1	2	3
09:00:00	On	4	1	2	3
10:00:00	On	4	1	2	3
11:00:00	On	4	1	2	3

Programator dzwonu pogrzebowego
Wybierz numer dzwonu

Ustaw długość czasu dzwonienia (min:sec)

03:00

W ustawieniach po prawej stronie mamy możliwość wyboru ilości dzwonów oraz czas dzwonienia dla programu pogrzebowego.

Z lewej strony zaś wybieramy ustawienia dla wybijania kwadransów i godzin. Domyślnie ustawione są wszystkie kwadranse i godziny od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Od lewej strony wybieramy dla każdej godziny „On” (włączone) lub „Off” (wyłączone). Tym przełącznikiem włączamy wybijanie pełnych godzin. Dalej ustawiamy ilość wybić kwadransów dla (od lewej):

- Pełnej godziny (np. 12:00)
- Pierwszego kwadransu (np. 12:15)
- Drugiego kwadransu (np. 12:30)
- Trzeciego kwadransu (np. 12:45)

Jeżeli chcemy np. ustawić wybijanie tylko pełnych godzin, wtedy przełączamy odpowiednie przełączniki na „On” a resztę cyfr odpowiadających za kwadranse zastępujemy cyfrą „0”.

W razie jakichkolwiek problemów lub niejasności prosimy o kontakt.

602 558 652
570 220 445
edmet3@wp.pl